他の機器の映像を楽しい


他の機器の映像を楽しむ


ビデオなどの映像を見る	••••••	11	2
テレビのリモコンで DVD/F	IDD レコーダーなどを操作する …	11:	3

ビデオなどの映像を見る

淮

お手持ちのビデオなどを本機の入力端子に接続します。 「お手持ちの機器と接続する」をご覧ください。 31

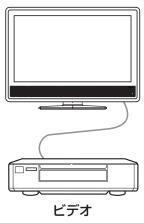

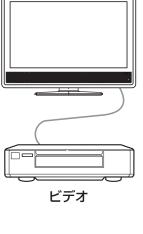


電源ボタンを押す

前に見ていたチャンネルが現れます。 (前にビデオを見ていたときは、ビデオ 1 などのビデオ画面になります。)

ビデオ 1


入力切換ボタンを押して、ビデオ画面を選ぶ

押すごとに、図のように切り換わります。 お手持ちの機器が接続されているビデオ入力を選びます。

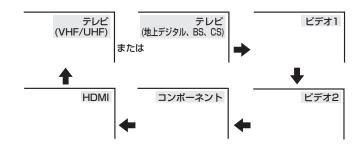

例) ビデオ2選択 入力切換 HDMI ▲ ▼ 決定 戻る

ビデオを再生する

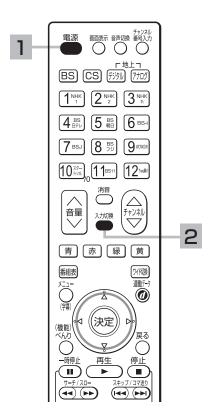

X Ŧ

ビデオの再生中にテレビを見るには

途中でテレビを見るときは、ご希望のチャンネルボタンを押してください。

コンポーネントについて


コンポーネント入力端子はコンポーネント映像信号の入力端子です。D1~D4映像のいずれかの出力端子のある映像機器を 接続します。

ビデオ2の映像入力について

ビデオ 2 の映像入力端子は「映像」入力端子と「S2 映像」入力端子があります。両方の端子に接続すると「S2 映像」入力端 子に接続された映像を優先します。 34

テレビのリモコンで DVD/HDD レコーダーなどを操作する

本機のリモコンで、各社の DVD プレーヤーや DVD/HDD レコーダーの再生操作ができます。

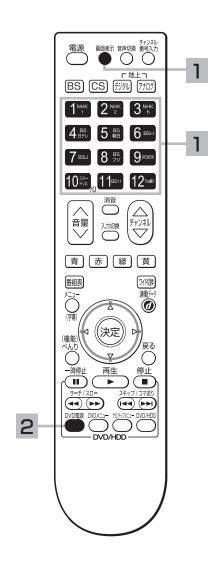


メーカー設定のしかた

画面表示ボタンを押しながら、メーカー番号を入力する メーカー番号一覧表を参考に、ご使用の機器のメーカー番号を設定してく ださい。

(例)日立製 DVD/HDD レコーダー (メーカー番号 [] [5]) の場合





押しながら

- ●設定を間違えたときは、はじめからやり直してください。
- ●お買上げ時は、「メーカー:日立、番号:□ 4」に設定されています。
- ●乾電池を交換した場合は、お買上げ時の設定内容に戻ることがあります。 このようなときは、もう一度設定してください。
- 2 リモコンをご使用の機器へ向け、DVD電源ボタンを押す DVD電源ボタンを押して、設定した機器の電源が「入/切」できるか 確認します。




- ●「入/切」できない場合は、メーカー番号を変えて再度設定してください。
- ●メーカーによって複数の番号がある場合は、動作するほうに設定してください。

メーカー番号一覧表

タイプ A: DVD/HDD レコーダー (一部の DVD レコーダーを含む) タイプ B: DVD プレーヤー

メーカー	タイプ	番号
日立	Α	$1 + 1 \sim 10$
$\Box \pi$	В	$1 + 11 \sim 12$
松下	Α	2+1~3
TA P	В	2+4~5
東芝	Α	$3 + 1 \sim 3$
来 之	В	3+4
パイオニア	Α	4+1~3
N1	В	4+4~8
\	Α	5+1~3
ソニー	В	5+4~5
日本ビクター	Α	6+1~4
ロ本にグダー	В	6 + 5
シャープ	Α	7+1~2

↓ テレビのリモコンで DVD/HDD レコーダーなどを操作する(つづき)

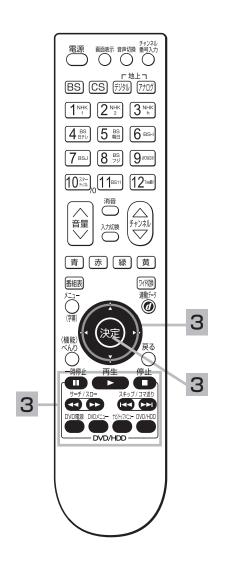

操作のしかた

3 リモコンをご使用の機器へ向け、それぞれのボタンを 押して操作する

ボタン	機能
DVD電源	電源を「入/切」する
再生	再生する
サ− チ /ス□− ◆◆ ◆►	再生中に押すと、早送りまたは早戻し再生する (機器により、スローと兼用している場合があります)
スキップ/コマ送り	再生中に押すと、前方向または後方向の頭出しをする (機器により、コマ送りと兼用している場合があります)
停止	再生を停止する
一時停止	一時停止する
DVDX=1-	DVD メニューを表示する
#2/1978:23-	録画した番組のリストを表示する (機器により、トップメニューと兼用している場合があります)
DVD/HDD	DVD または HDD を選択する
	録画した番組リスト、DVD メニューを選択する (DVD メニュー、ナビ / トップメニューボタンを押したときのみ有効)

お知らせ

- DVD メニュー、ナビ / トップメニューボタンを押してから 30 秒間は、カーソル / 決定ボタンを接続機器の操作にご使用できます。また、カーソル / 決定ボタンを操作するたびに 30 秒間延長します。この間は、カーソル / 決定ボタンはテレビ操作には使用できません。
- 表に記載してあるメーカーの機器であっても機器によっては対応できない場合があります。
- カーソル / 決定ボタンが操作できない場合は、リモコンを接続機器に向けないで DVD メニューまたはナビ / トップメニューのいずれかを押してから操作してください。

いろいろな調節・設定・確認をしたいとき


映像をお好みに合わせて設定したいとき	116
■ 映像モードを選びたいとき	119
音声をお好みに合わせて設定したいとき	121
■ お好みの音声モードを設定したいとき 121■ 自動音量調節の設定■ 音質をマニュアルで設定する	
ステレオや2ヵ国語音声に切り換えたいとき(地上アナログ放送)…	125
■ 二重音声放送のとき	125
音声を一時的に消したいとき	126
チャンネル番号などを知りたいとき	127
■ デジタル放送(地上デジタル /BS/CS) … 127 ■ 地上アナログ	127
消費電力を低減したいとき	128
オフタイマーで自動的に電源を切りたいとき	129
「お気に入り」へ登録する(デジタル放送のみ)	130
	7 101
■ 現在視聴している番組を「お気に入り」へ登録する ··· 130 ■ チャンネル番号を入力して「お気に入り」へ登録する	3··· 131
お気に入り一覧の編集(デジタル放送のみ)	133
お気に入り一覧の編集(デジタル放送のみ)	133135
お気に入り一覧の編集(デジタル放送のみ)	133135
お気に入り一覧の編集(デジタル放送のみ) ····································	133 135 136
お気に入り一覧の編集(デジタル放送のみ)	133 135 136 138
お気に入り一覧の編集(デジタル放送のみ)	133 135 136 138 139
お気に入り一覧の編集(デジタル放送のみ) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	133 135 136 138 139 140
お気に入り一覧の編集(デジタル放送のみ)	133 135 136 138 139 140 141
お気に入り一覧の編集(デジタル放送のみ)	133 135 138 139 140 141 142 143

映像をお好みに合わせて設定したいとき

映像モードを選びたいとき

設置場所や映像ソフトに合わせて「スーパー」、「スタンダード」、「ソフト」の3つからお好みの映像モードを選ぶことができます。


「ユーザー」を選ぶと、明るさ・色の濃さ・黒レベル・画質・色あいをお好みに合わせて設定できます。

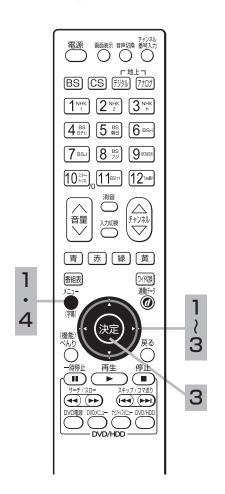

↑ メニューボタンを押し、 () で「映像設定」を選び、 決定ボタンを押す



2 (・)で「映像モード」を選択し、(・)を押す

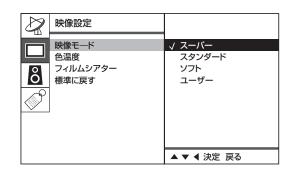

3 (*)で「スーパー」、「スタンダード」、「ソフト」の中から お好みの映像モードを選び、決定ボタンを押す

お知らせ

- ●デジタル放送、アナログ放送および ビデオは別々に設定できます。
- ●部屋の明るさや再生ソフトの内容に よっては、十分な効果が得られない 場合があります。

4 メニューボタンを押して、メニューを消す



各機能について

スーパー

- ●鮮明でコントラストのある映像となります。
- ●明るい部屋で、メリハリのある映像を楽しむときに適した モードです。(工場出荷時の設定)

スタンダード


- ●標準的な映像です。
- ●ご家庭で通常のテレビ番組、ビデオ再生などを楽しむとき に適したモードです。

-ソフト

●映画館のスクリーンを見るような感覚で映画を楽しむときや、電球色などの落ちついた照明を採用したリビングなどでの長時間視聴に適した設定となっています。

明るさ、黒レベルなどの設定(ユーザー設定)


お好みに合わせて、明るさ・黒レベル・色の濃さ・画質・色あいの設定ができます。

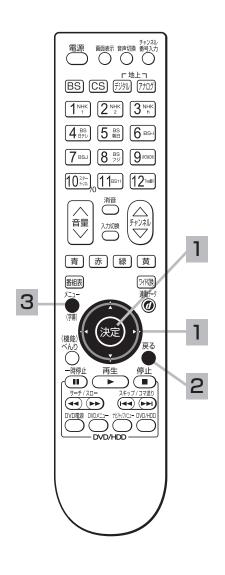

①⑥の操作で「映像設定」の「映像モード」画面を表示し、 次の操作で設定を行います。

- ↑で「ユーザー」を選び、 を押し、 で設定したい 項目を選び、決定ボタンを押す
 - ・ または (*)で設定し、決定ボタンを押す

(例) 明るさを調節する場合

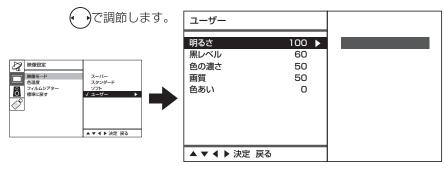

映 項		工場出荷 時の設定	\odot	設定	設定のポイント
明る	さ	100	○暗くなる	り 明るくなる	周囲の明るさに合わせて、 見やすく。
黒レベ	ル	65	● 暗い部分がより暗くなる	(する) 日本 (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)	黒髪の濃さに合わせて、 見やすく。
色の濃	خ	50	○色が淡くなる	○ 色が濃くなる	お好みの濃さに。 (ややうす目の方が自然です。)
画	質	50	やわらかな画質になる	くっきりとした 画質になる	ふだんは中央で柔らかい感 じにしたいときには一側へ。
色あ	い	0	○赤っぽくなる	○ 緑っぽくなる	肌色がきれいに見えるよ うに。

お知らせ

- ●映像モードが「スーパー」、「スタンダード」または「ソフト」になっていると きには操作できません。
- ●部屋の明るさや再生ソフトの内容に よっては、十分な効果が得られない場 合があります。
- ●ビデオ、DVD プレーヤー、テレビゲーム機器等の静止した画像を長時間画面に表示しますとパネルに映像が焼き付く現象が出る場合があります。また、短時間でも静止した映像を表示するときは明るさおよび黒レベルの調節で画面を極力暗くしてご使用ください。
- ●画質の設定値は 10単位で変わります。

2 設定が終了したら戻るボタンを押す



- ●他の項目を設定するときは、手順 1、2 をくり返します。
- ●設定後は、チャンネル切り換えや電源を切っても記憶されます。


3 メニューボタンを押して、メニューを消す



映像をお好みに合わせて設定したいとき(つづき)

色温度を選びたいとき


設置場所や映像ソフトに合わせて、「高」、「中」、「低」の3つからお好みの色温度を選ぶことができます。室内照明などによる影響から色調を補正するときに設定します。

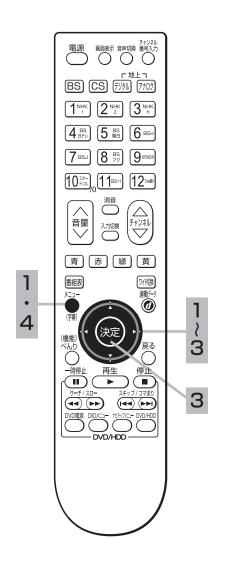

1 メニューボタンを押し、 (*)で「映像設定」を選び、決定 ボタンを押す



2 (で「色温度」を選択し、 を押す

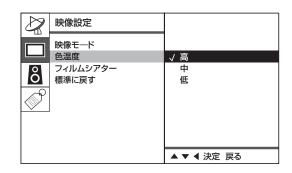

3 (*)で「高」、「中」、「低」の中からお好みの色温度を選び、 決定ボタンを押す

「高」は画面全体が青色に近くなり、「低」は画面全体が赤色に近くなります。

✓ メニューボタンを押して、メニューを消す



メモ


工場出荷時は「高」に設定されています。

お知らせ

- ●デジタル放送、アナログ放送および ビデオは別々に設定できます。
- ●部屋の明るさや再生ソフトの内容に よっては、十分な効果が得られない 場合があります。


フィルムシアターを設定したいとき

フィルムシアターは地上アナログ放送、ビデオ 1、ビデオ 2 で設定できます。 映画フィルム素材を自動的に検知して、元のフィルム映像に忠実に再現することができます。

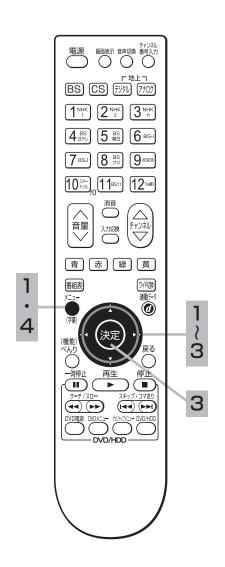

1 メニューボタンを押し、 で「映像設定」を選び、決定 ボタンを押す メニュー

2 ()で「フィルムシアター」を選択し、()を押す

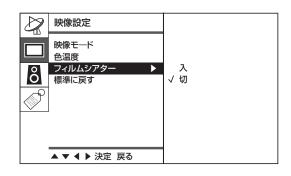

3 (つで「入」または「切」を選び、決定ボタンを押す

「入」:映画フィルム素材を自動的に検知して、元のフィルム映像に忠実に 再現します。

「切」: 映像の切り換わり時が自然に見えないときは「切」にします。

✓ メニューボタンを押して、メニューを消す



メモ

工場出荷時は「切」に設定されています。

お知らせ、

フィルムシアターについて

「入」でご覧になると、次の様な不自然な映像になる場合があります。


- ●映画の字幕や映像が切り換わるときに細かい横スジ状に見える。
- CM やアニメーションなどのシーンの切り換わりで、映像が細かい横スジ状に見える。
- ●テロップや字幕が流れたときに、文字がギザギザに見える。

これらの現象は映像の製作方法によるもので、故障ではありません。気になる場合は、フィルムシアターを「切」でご覧ください。

映像をお好みに合わせて設定したいとき(つづき)

設定した映像を初期設定に戻したいとき

映像モード、色温度、フィルムシアターを工場出荷時の設定に戻すことができます。

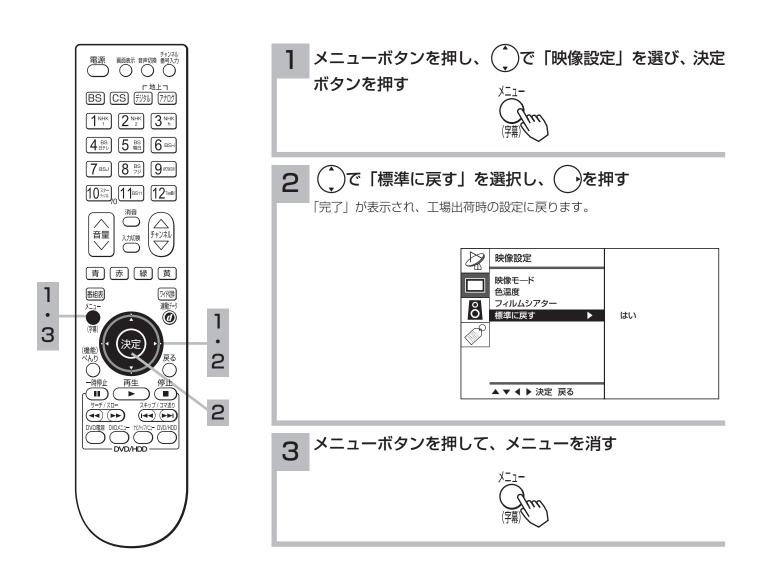


お知らせ

「映像モード」と「色温度」は、デジタル放送(地上デジタル/BS/CS)と地上アナログ放送(外部入力を含みます)で、異なった設定ができます。

音声をお好みに合わせて設定したいとき

お好みの音声モードを設定したいとき


お好みに合わせて音声モード・自動音量調節・バランスなどの設定ができます。 音声モードで「ユーザー」を選ぶと音質をマニュアルで設定することができます。

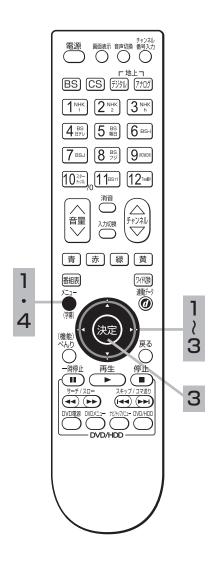

| メニューボタンを押し、(*)で「音声設定」を選び、決定 | ボタンを押す



2 (*)で「音声モード」を選択し、(*)を押す

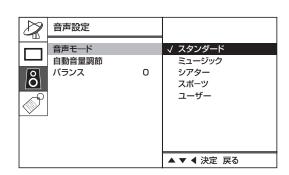

音声設定 項 目	設定のポイント
スタンダード (工場出荷時の設定)	標準的な音声です。ご家庭で通常のテレビ番組、ビデオの再生 など楽しむのに適しています。
ミュージック	高音、低音を強調した設定になっており、音楽放送に適しています。
シアター	映画に最適な音声品質となっており、映画番組に適しています。
スポーツ	スポーツ観戦に最適な音声品質となっており、スポーツ番組に適しています。
ユーザー	お好みの音質に設定できます。[122]


- 3 でお好みの音声モードを選び、決定ボタンを押す ユーザーを選ぶと、設定画面が表示されます。
- 4 メニューボタンを押して、メニューを消す



音声をお好みに合わせて設定したいとき(つづき)


音質をマニュアルで設定する

お好みに合わせて音質のマニュアル設定ができます。

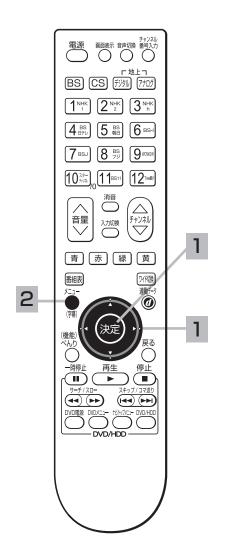

[②]の操作で「音声設定」の「音声モード」画面を表示し、 次の操作で設定を行います。

↑ で「ユーザー」を選び、 を押し、 または で設定し、決定ボタンを押す

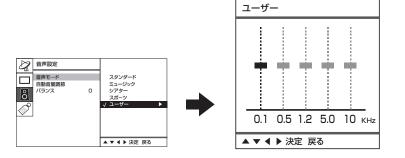


- で調節したい音域(例:0.1kHz)を選ぶ。
- 0.1kHz が一番低い音域で、右側ほど高い音域となり、10kHz が一番高い高域となります。
- (*)で音の強弱を設定します。 目盛りが高いほど強調され、低いほど弱めることができます。 中央の位置が標準です。

2 メニューボタンを押して、メニューを消す



自動音量調節の設定


自動的に最適な音量に調節することができます。

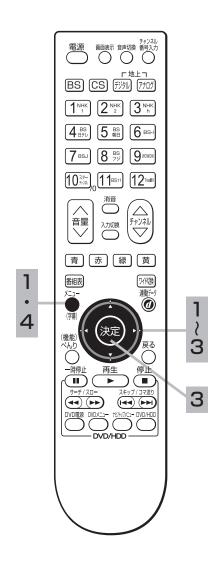

1 メニューボタンを押し、 で「音声設定」を選び、決定 ボタンを押す



2 (で「自動音量調節」を選択し、 を押す

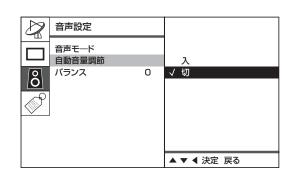

3 (*)で「入」または「切」を選び、決定ボタンを押す

自動音量調節を「入」に設定すると、放送局により異なる音量を自動的 に調節し、チャンネル切り換え時の不快感をおさえることができます。

4 メニューボタンを押して、メニューを消す






工場出荷時は「切」に設定されています。

音声をお好みに合わせて設定したいとき(つづき)

バランスの設定

左右のスピーカー音量のバランスを調節することができます。

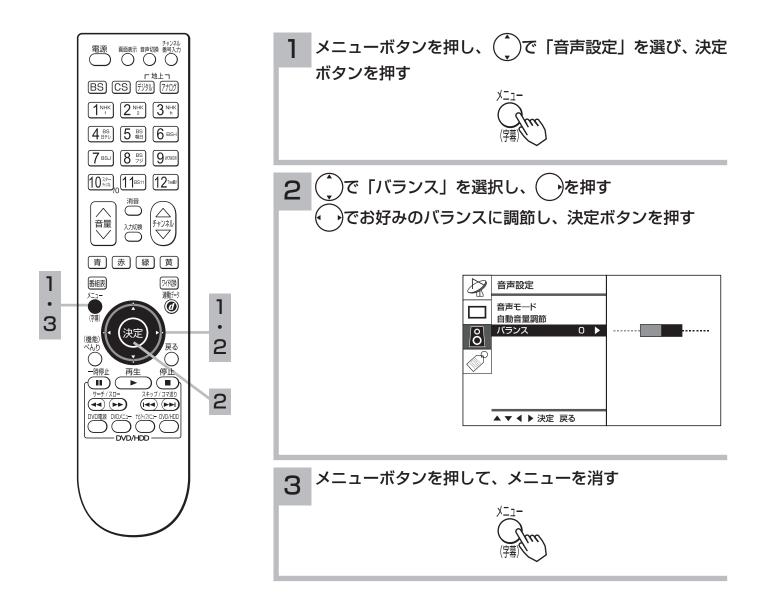

ステレオや2ヵ国語音声に切り換えたいとき(地上アナログ放送)


地上アナログ放送の二重音声放送およびステレオ放送のときには、2ヵ国語(二重)音声、ステレオ音声など音声内容を選ぶことができます。



音声切換 ボタン

二重音声放送のとき

音声切換ボタンを押す 音声切換ボタンを押すごとに、図のように切り換わります。

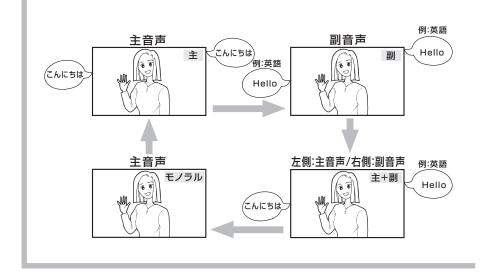

ステレオ放送のとき

ステレオ放送が始まると自動的にステレオ音声になります。

●地上アナログ放送時、電波が弱いとか雑音が多いなどステレオ音声が聞きづらいときは「モノラル」にすると聞きやすくなることがあります。




お知らせ

デジタル放送では、複数音声の番組が放送される場合があります。この場合の音声切り換えは [25] の操作を行ってください。

音声を一時的に消したいとき

電話がかかってきたとき、来客のときなど便利です。

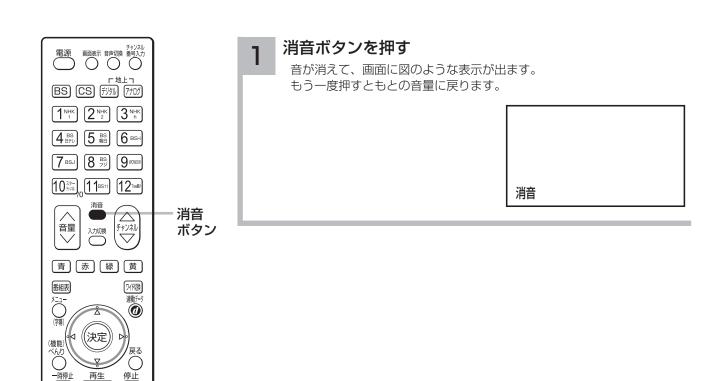


(4) (F) (44) (F)

チャンネル番号などを知りたいとき

デジタル放送(地上デジタル/BS/CS)

画面表示

ボタン

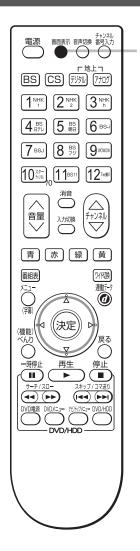

| 画面表示ボタンを押す

ご覧のチャンネルの番号や番組タイトルなどが画面に表示されます。



- ●「未読メールがあります」について
 - この表示は、デジタル放送の未読メールがあるときに表示されます。 [49]
- ●「データ取得中」について この表示は、放送局より送られてくるデータ放送のデータを受信している ときに表示されます。
- 画面表示ボタンをもう一度押す

ご覧のチャンネルの番号が画面に表示されます。



もう一度画面表示ボタンを押すと画面表示が消えます。







<u> 地上アナログ放送</u>



ご覧のチャンネルの番号や時刻と音声内容が数秒間画面に表示されます。

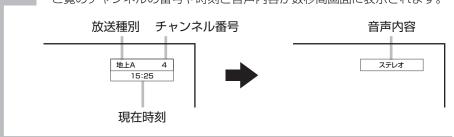


消費電力を低減したいとき

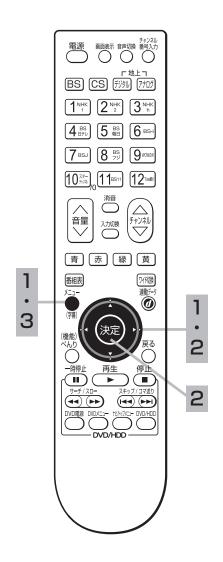

1 メニューボタンを押し、 で「機能設定」を選び、決定 ボタンを押す



2 (*)で設定したい項目を選び、(*)を押す (*)で設定内容を選び、決定ボタンを押す

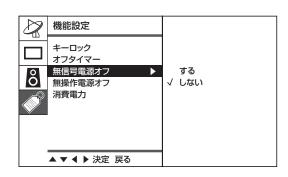

設定 項目	○ / Ĉ / 決定ボタン	設定のポイント
無信号電源オフ	する / しない (工場出荷時の設定 「しない」)	「する」に設定すると、地上アナログ放送 およびビデオなどの外部入力が終了して 映像信号がなくなったときに、約10分 後に自動的に電源を「切」にします。 ※BS、CS、地上デジタル放送時は 動作しません。
無操作電源オフ	する / しない (工場出荷時の設定 「しない」)	「する」に設定するとリモコンや本体操作のない状態が約2時間以上つづくと、自動的に電源を「切」にします。 ※全ての放送種別および外部入力の視聴中が対象です。
消費電力	低減 / 標準 (工場出荷時の設定 「標準」)	明るさを抑えることにより、消費電力を 低減することができます。

3 メニューボタンを押して、メニューを消す



メモ 機能設定の中のキーロックの設定方法 [[0]


お知らせ

無信号電源オフについて

無信号状態でも映像信号が漏れ込んでいる場合などは、正しく動作しないことがあります。


オフタイマーで自動的に電源を切りたいとき

指定した時間が経つと、自動的に電源を切ることができます。 お休みのときなどにご利用ください。

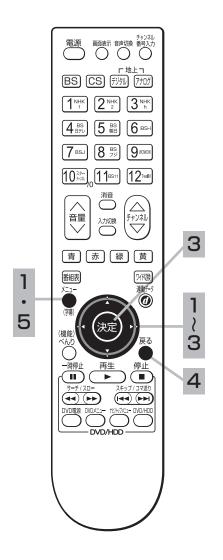

1 メニューボタンを押し、 (*)で「機能設定」を選び、決定 ボタンを押す メニュー

2 ()で「オフタイマー」を選び、()を押す

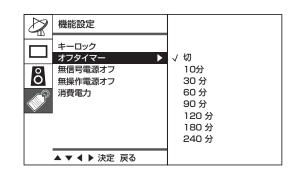

3 ()でお好みの時間を選び、決定ボタンを押す

ボタンを押すごとに下図のように切り換わります。

切/10分/30分/60分/90分/120分/180分/240分

√切 10分 30分 60分 90分 120分 180分 240分

- ●オフタイマーの設定時間は最大 240 分までです。
- ●時間を設定したときからタイマー動作が始まります。
- 4 設定が終了したら戻るボタンを押す



5 メニューボタンを押して、メニューを消す



お知らせ

- ●電源を切るとオフタイマーは解除されます。
- ●オフタイマーは多少の誤差が生じるこ とがあります。


6 電源が切れる

設定した時間が経過すると電源が切れます。

「お気に入り」へ登録する(デジタル放送のみ)


現在視聴している番組を「お気に入り」へ登録する

あらかじめ、「お気に入り登録」に見たいチャンネルを設定しておくと、最大 48 チャンネルの 放送を簡単に選局することができます。

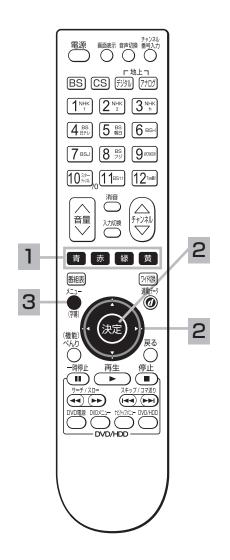

メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定 メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。

- で「選局する」を選ぶ。
- 2 (*)で「お気に入りに登録」を選び、決定ボタンを押す (*)で「現在のチャンネルを登録」を選び、決定ボタンを 押す

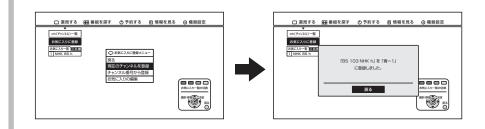

- ●他のチャンネルを登録するときは、一度、そのチャンネルを選局してから 登録してください。
- 3 メニューボタンを2回押し、メニューを消す

お気に入り登録を終了します。




お知らせ

- ●お買い上げ時は、「お気に入り」には 何も登録されていません。
- ●登録チャンネルを変更するときは、 一度削除してから登録を行ってください。 [33]
- ●初期化したり受信チャンネルのスキャンを行うと、登録内容が消去されます。


チャンネル番号を入力して「お気に入り」へ登録する

指定したチャンネルを「お気に入り」へ登録することができます。

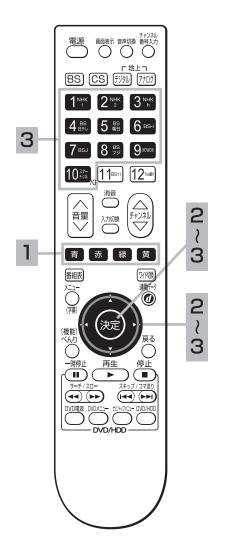


メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定 メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。

- (・)で「選局する」を選ぶ。
- 1情赤様ボタンの中から、登録したい色を押す
- 2 で「お気に入りに登録」を選び、決定ボタンを押す で「チャンネル番号から登録」を選び、決定ボタン を押す

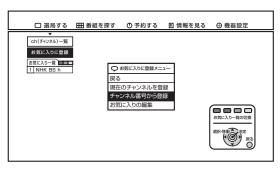

3 ()で「放送種別」を選び、チャンネルボタンで番号を 入力し、(^)で「決定」を選び、決定ボタンを押す




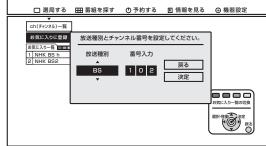

●間違って入力した場合は、3 桁を全て入力し、再度正しい 3 桁のチャンネル 番号を入力します。


「お気に入り」へ登録する(デジタル放送のみ)(つづき)

チャンネル番号を入力して「お気に入り」へ登録する(つづき)

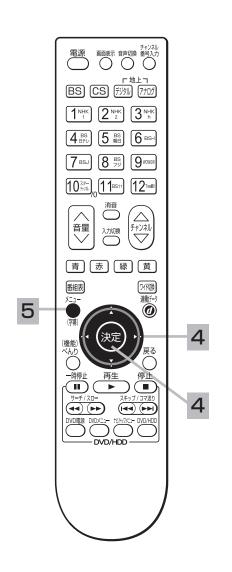

4 で枝番号を選び、一で「決定」に移し、決定ボタンを押す

次の画面が表示されたら、決定ボタンを押す。

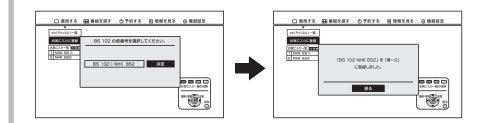

●枝番号は放送局により表示されない場合があります。そのときは 5 の手順にお進みください。


5 メニューボタンを2回押し、メニューを消す

お気に入り登録を終了します。




お気に入り一覧の編集(デジタル放送のみ)


お気に入り一覧に登録されたチャンネルの並び順を変えたり、消去するなどの編集ができます。

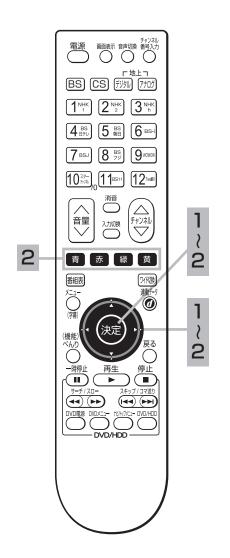

メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定 メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。


- で「選局する」を選ぶ。

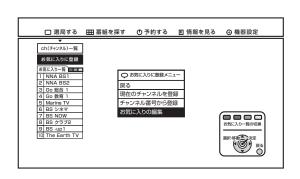

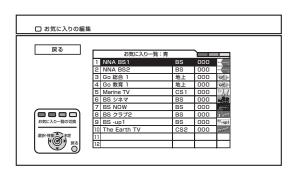

(次ページにつづく)


お気に入り一覧の編集(デジタル放送のみ)(つづき)

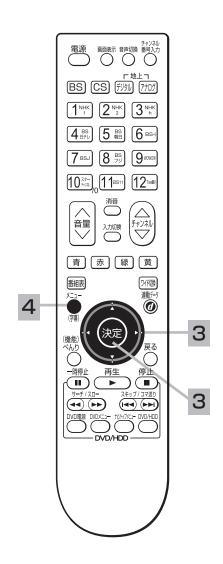

3 (*)で編集したい項目を選び、決定ボタンを押す

次の画面が表示されたら「はい」を選び、決定ボタンを押す。

例:消去

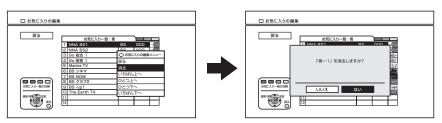

設定 項目	内 容		
戻る	ひとつ前の画面に戻る。(編集しない)		
消去	登録されているチャンネルを消去する。		
いちばん上へ	一番上へ移動する。		
ひとつ上へ	ひとつ上の番号へ移動する。		
ひとつ下へ	ひとつ下の番号へ移動する。		
いちばん下へ	一番下へ移動する。		

●編集は、青・赤・緑・黄の各グループ内で可能です。 グループにまたがった編集はできません。

✓ メニューボタンを2回押し、メニューを消す

お気に入りの編集を終了します。

お知らせ

主電源オン後は、「お気に入り一覧」の 放送局名が空欄となる場合があります。 この場合、「お気に入り登録」したチャ ンネルを選局してから再度同じ操作をし てください。

視聴条件の設定をする(デジタル放送のみ)

暗証番号を設定する

ペイ・パー・ビューの購入や年齢制限視聴をご使用になるには、暗証番号の登録が必要です。

電源 画表示 音声切換 番号入力 「地上コ BS CS デジタル アナロゲ 1 NHK 2 NHK 3 NHK 4 BS 5 BS 6 BS-1 7 BSJ 8 BS 9 WONON 10³⁵-11 11 12 Twell チャンネル 音量 入力切換 **青** [赤] [緑] [黄] 7/作機 番組表 **(** (44) (++)

メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定 メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。

で「機器設定」を選ぶ。次に(*)で「個人利用と制限」を選び、 決定ボタンを押す。

※初めての設定時のみ、暗証番号設定画面が表示されます。 画面に従い暗証番号を設定してください。

で「暗証番号の設定」を選び、決定ボタンを押す



現在の暗証番号の入力 2

現在の暗証番号の入力をします。

15~2000。で現在の暗証番号(4桁)を入力する

10%。ボタンは「O」として機能します。




- 4 桁の正しい暗証番号を入力すると、「新しい暗証番号の入力」になります。
- ●間違って入力した場合()を押し、番号を消去して再度入力してください。
- 新しい暗証番号の入力

「暗証番号」欄に①ササー~⑩ヨルで新しく登録する暗証番号 (4桁)を入力し、「暗証番号(再入力)」欄に入力した 新しい暗証番号(4桁)をもう一度入力する

10% ボタンは「O」として機能します。

●間違って入力した場合は()を押し、 番号を消去して再度入力してくだ

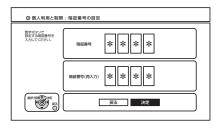

さい。

「決定」にカーソルを合わせ、決定ボタンを押す 4

次の画面が表示されたら、決定ボタンを押す。 メニューボタンを2回押し、メニューを消す。

万一忘れてしまった場合は、ペイ・パー・ ビューご契約の放送局のカスタマーセン ターへお問い合せください。16


登録した暗証番号は、忘れないように

お知らせ

メモしておいてください。

視聴条件の設定をする(デジタル放送のみ)(つづき)

視聴年齢制限を設定する

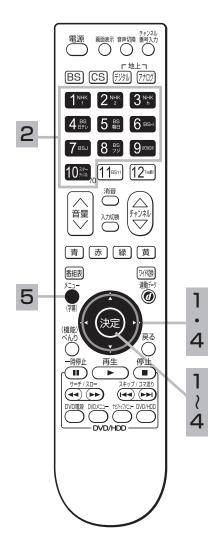


メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定 メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。


- で「機器設定」を選ぶ。次に で「個人利用と制限」を選び、 決定ボタンを押す。
 - 7 ()で「視聴制限設定」を選び、決定ボタンを押す



2 (1**) ~ (103)。で暗証番号 (4 桁) を入力する (103)。ボタンは「0」として機能します。

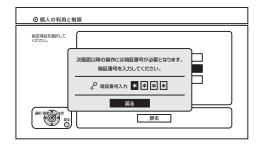


- ●間違って入力した場合 ()を押し、番号を消去して再度入力してください。
- ●ペイ・パー・ビュー購入と視聴年齢制限の設定の暗証番号は同じです。
- 3 で年齢制限「4才」~「19才」または「無制限」を選び、 を押す

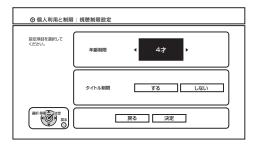

4 (こカーソルを合わせ、決定ボタンを押す)

次の画面が表示されたら、決定ボタンを押す。

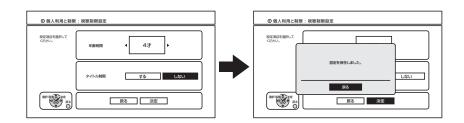

- ●タイトル制限で「する」設定の場合、年齢制限を超える番組は番組表などのタイトルは表示せず「***」となります。
- 5 メニューボタンを 2 回押し、メニューを消す お気に入りの編集を終了します。




字幕切り換え(デジタル放送のみ)

放送に付加して送られてくる字幕・文字スーパーの表示方法を示します。

字 幕 : 放送されている映像・音声と同期した字幕サービス(訳字字幕など)

文字スーパー: 放送されている映像・音声と同期しない字幕サービス (ニュース速報など)

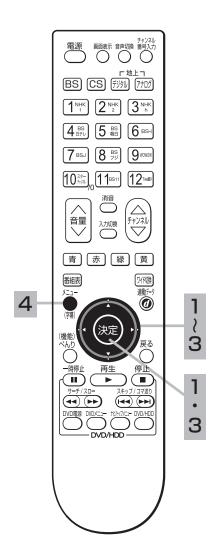

メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定 メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。

・で「機器設定」を選ぶ。次に(*)で「本機の詳細設定」を選び、 決定ボタンを押す。

つで「字幕・文字スーパーの設定」を選び、決定ボタン を押す



2 で「オフ」、「日本語」、「英語」のいずれかを選び、


を押す



3 (・)で「オフ」、「日本語」、「英語」のいずれかを選び、

(・)で「決定」にカーソルを合わせ決定ボタンを押す

次の画面が表示されたら、決定ボタンを押す。

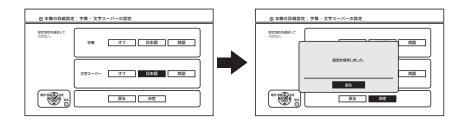

4 メニューボタンを2回押し、メニューを消す

メモ


字幕切り換えはデジタル簡易設定 (**76**) でも設定できます。ただし、本設定を「オフ」にしているとデジタル簡易設定での字幕切り換えはできません。

お知らせ

放送されている映像にはじめから入っている字幕や文字スーパーなどは、設定変更できません。

有料番組(ペイ・パー・ビュー)の購入履歴確認(デジタル放送のみ)


購入したペイ・パー・ビューの記録を確認することができます。 不要になった記録を削除することもできます。

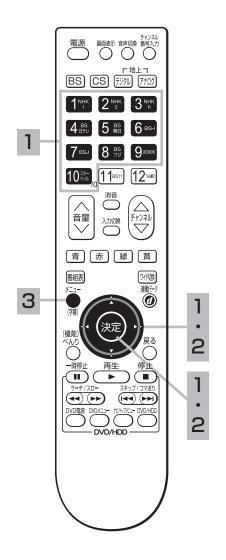

メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定 メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。

で「情報を見る」を選ぶ。次に(*)で「ペイ・パー・ビュー」 を選び、決定ボタンを押す。

10%,ボタンは「O」として機能します。

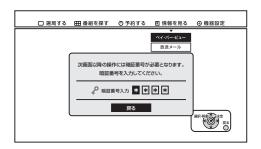

ペイ・パー・ビュー購入履歴一覧が表示されます



2 で購入履歴を指定し、決定ボタンを押す 履歴の詳細が表示されます。



決定ボタンを押すと、ペイ・パー・ビュー購入一覧に戻ります。


3 メニューボタンを2回押し、メニューを消す

お知らせ

- ●表示される金額は概算で、実際の請求 とは異なる場合があります。
- ●表示される累計金額は、累計金額を削除したときからのペイ・パー・ビュー購入累計金額です。(「ペイ・パー・ビュー購入履歴」に保存されている番組の合計金額ではありません。)
- ●履歴は32件まで保存できます。 32件を越える履歴は、自動的に古い 日付けのものから順に削除され新しい 履歴が追加されます。

購入金額の上限を設定する(デジタル放送のみ)

ペイ・パー・ビューの1番組あたりの購入金額の上限を設定することができます。

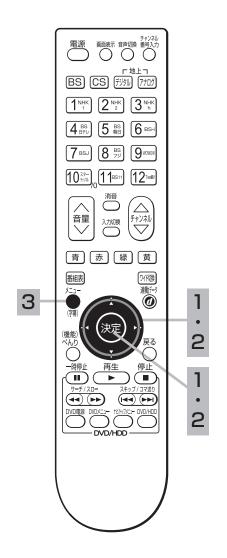


- 1 の操作でペイ・パー・ビュー購入履歴一覧を表示する
- 1 (・)で「購入金額制限設定」を選び、決定ボタンを押す



2 (・)で制限金額を選び、(・)で「決定」にカーソルを合わせ、 決定ボタンを押す

次の画面が表示されたら、決定ボタンを押す。

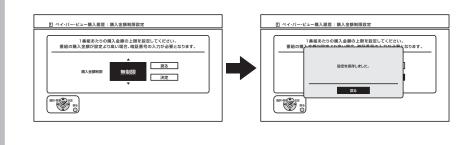


3 メニューボタンを2回押し、メニューを消す

購入履歴を送信する(デジタル放送のみ)


電話回線を使用して、ペイ・パー・ビュー購入履歴を送信します。

カード内に記録されてる購入履歴がいっぱいになったとき、顧客の管理センターに購入履歴を送信して、再びペイ・パー・ビュー番組を購入できるようにします。

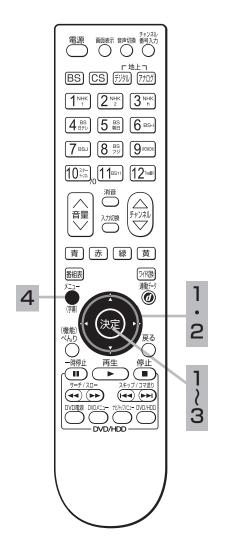


139 1の操作でペイ・パー・ビュー購入履歴一覧を表示する

7 で「履歴送信」を選び、決定ボタンを押す

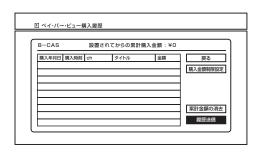

2 で「はい」を選び、決定ボタンを押す

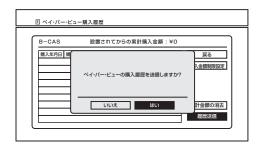

- ●購入履歴送信にはしばらく時間がかかります。
- 3 送信が完了したら決定ボタンを押す



4 メニューボタンを2回押し、メニューを消す


お守りください

B-CAS カードが挿入されていないと 履歴送信はできません。

お知らせ

- ●送信後もペイ・パー・ビュー番組をす ぐ購入できない場合があります。 しばらくお待ちください。
- ■購入情報の送信が終わると、メールが 発行されますので内容をご確認ください。

累計金額の削除(デジタル放送のみ)

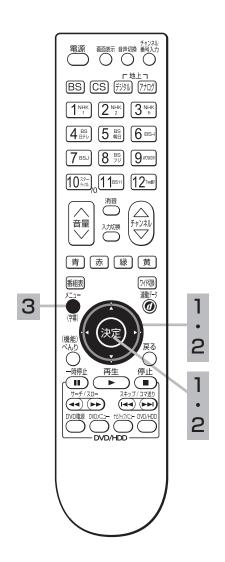


1 の操作でペイ・パー・ビュー購入履歴一覧を表示する

1 で「累計金額の消去」を選び、決定ボタンを押す



2 で「はい」を選び、決定ボタンを押す

次の画面が表示されたら、決定ボタンを押す。

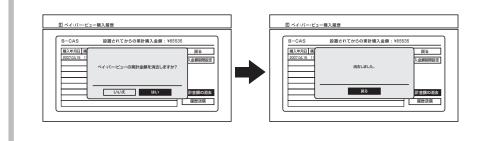

3 メニューボタンを2回押し、メニューを消す

お知らせ


表示される累計金額は「履歴消去」後のペイ・パー・ビュー番組の購入金額です。

インフォメーションの確認(デジタル放送のみ)

メールを見る

メールは、デジタル放送している放送局からお客さまへ送られるメッセージです。内容を必ず確認 してください。


ご連絡には、本機のソフトウェアを書き換えるためのダウンロード情報や、放送を送信してくる 送信所の開設・変更などの情報があります。

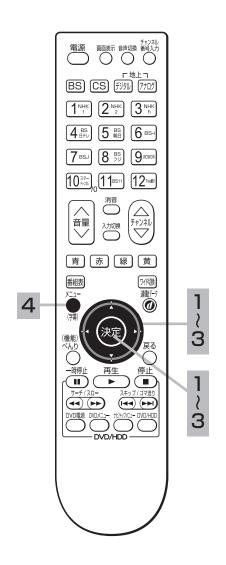

メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定 メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。

・・・で「情報を見る」を選ぶ。次に(*)で「放送メール」を選び、 決定ボタンを押す。

1 で読みたいメールを選び、決定ボタンを押す

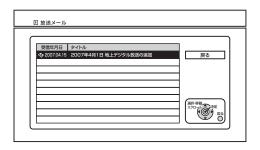

2 メールを消去したいときは、(*)で「消去」を選び、決定 ボタンを押す

消去しないときは、で「戻る」を選び、決定ボタンを押す。



お守りください


B-CAS カードが挿入されていないと メールは受信できません。

お知らせ

- ●放送局から送られてくるメールは 40 通まで記録されます。40 通を超えた 場合、古いメールから自動的に削除さ れます。
- ●メールが未開封の場合は、電源オンに したとき、およびリモコンの画面表示 ボタンを押したときに画面右下に「未 読メールがあります。」と表示されます。

3 ←で「はい」を選び、決定ボタンを押す

次の画面が表示されたら、決定ボタンを押す。

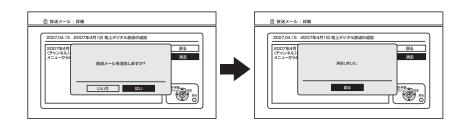


4 メニューボタンを2回押し、メニューを消す

インフォメーションの確認(デジタル放送のみ)(つづき)

ボード(お知らせ)を見る

ボードは、CS 放送での「放送局からのお知らせ」です。

ご連絡には、電話回線の接続異常やソフトウェアを書き換えるためのダウンロード情報などがあります。

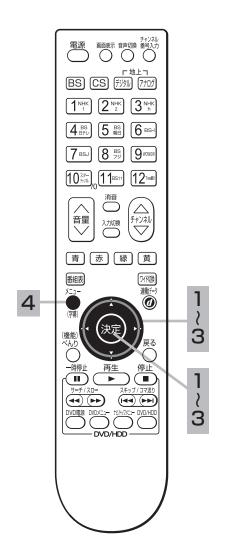


メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定 メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。

・・で「情報を見る」を選ぶ。次に(*)で「ボード(お知らせ)」 を選び、決定ボタンを押す。

1 で読みたいメールを選び、決定ボタンを押す

CS1のボード(お知らせ)一覧が表示されます。

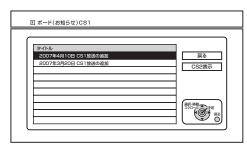


- CS2 のボード (お知らせ) 一覧を表示したいときは(*)で「CS2 表示」を選び、 決定ボタンを押す。
- 2 ボード (お知らせ) を消去したいときは、 (*)で「消去」 を選び、決定ボタンを押す

消去しないときは(こで「戻る」を選び、決定ボタンを押す。



3 で「はい」を選び、決定ボタンを押す

次の画面が表示されたら、決定ボタンを押す。

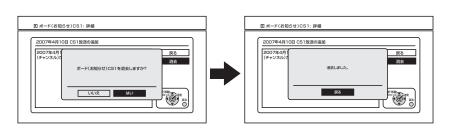


4 メニューボタンを2回押し、メニューを消す

お知らせ

放送局から送られてくるボード(お知らせ)は CS1/CS2 各 50 通まで記録されます。50 通を超えた場合、古いメールから自動的に削除されます。

ータ放送の発信履歴を見る


テレビショッピング、クイズ番組などで電話回線を利用した発信履歴が表示されます。 履歴は32件まで保存されます。32件を超える履歴は、自動的に古い日付のものから順に削除 され、新しい履歴が追加されます。

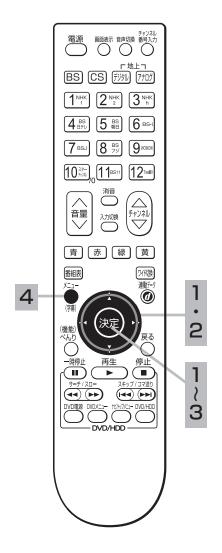

メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定 メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。


決定ボタンを押す。

)で「データ放送発信履歴」を選び、決定ボタン を押す

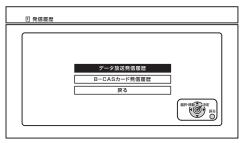

2 (・)で「データ放送発信履歴」一覧から詳細を見たい履歴 を選び、決定ボタンを押す

このデータ放送の発信履歴の詳細内容を見ることができます。

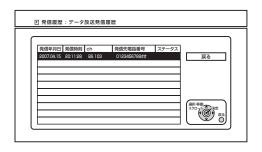

データ放送の発信履歴の詳細を確認後、決定ボタンを押す 3




メニューボタンを2回押し、メニューを消す 4

インフォメーションの確認(デジタル放送のみ)(つづき)

B-CAS カード発信履歴を見る

B-CAS カードによるペイ・パー・ビュー番組の購入履歴送信で電話回線を使用した発信履歴が表示されます。

履歴は 32 件まで保存されます。32 件を超える履歴は、自動的に古い日付のものから順に削除され、新しい履歴が追加されます。

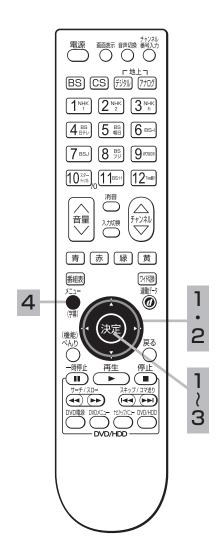

メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定 メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。


・・で「情報を見る」を選ぶ。次に(*)で「発信履歴」を選び、 決定ボタンを押す。

つで「B-CAS カード発信履歴」を選び、決定ボタンを 押す



2 で「B-CAS カード発信履歴」一覧から詳細を見たい履歴を選び、決定ボタンを押す

この B-CAS カードの発信履歴の詳細内容を見ることができます。

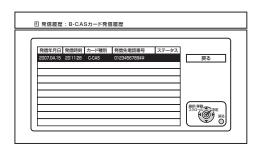


3 B-CAS カードの発信履歴の詳細を確認後、決定ボタン を押す



4 メニューボタンを2回押し、メニューを消す


B-CAS カードの ID・カード番号を見る

挿入されている B-CAS カードの情報を表示します。 本機から B-CAS カードを取りはずさなくても、リモコン操作でカード番号が確認できます。

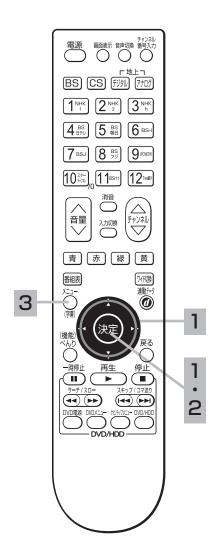


メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定 メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。

- ・・・で「機器設定」を選ぶ。次に(*)で「機器情報一覧」を選び、 決定ボタンを押す。
- で「CAS カード情報」を選び、決定ボタンを押す

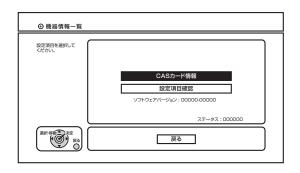

う 決定ボタンを押す

「機器情報一覧」メニューに戻ります。

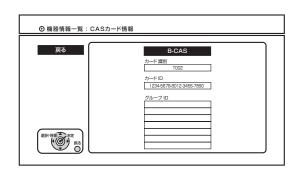


3 メニューボタンを2回押し、メニューを消す

お知らせ

- ●グループ ID は表示されないことがあります。
- ●「B-CAS カードID」は、お問い合わせ の際にも必要となります。

本機の設定確認

機器情報一覧より、本機の詳細設定・リモコンの詳細設定・通信の詳細設定状態を確認できます。

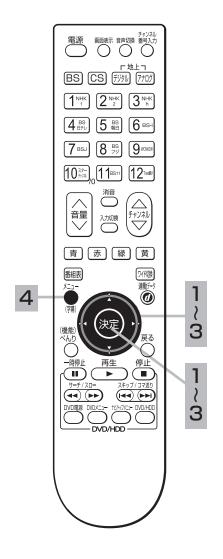

メニューボタンを押して「テレビ設定」から「デジタル設定 メニューへ」を選び、決定ボタンを押す。

・で「機器設定」を選ぶ。次に で「機器情報一覧」を選び、 決定ボタンを押す。

7 (*)で「設定項目確認」を選び、決定ボタンを押す



っ 設定項目の一覧が表示されます

(*)で「次へ」を選び、決定ボタンを押すと次のページが表示されます



●「戻る」を選び、決定ボタンを押すと前のページに戻ります。

3 (*)で「終了」を選び、決定ボタンを押す

「機器情報一覧」メニューに戻ります。



4 メニューボタンを2回押し、メニューを消す

お知らせ

「機器情報一覧」画面の中央に表示される「ソフトウェアバージョン」は本機の現在までのソフトウェア履歴を示しています。保守、問い合わせの際に必要な情報となります。